



777 Oakmont Lane, Ste. 800
Westmont, IL 60559
1.800.323.9114 • Outside U.S. 1.630.590.6990
www.simplexmechanicals.com



GATOS NIVELADORES
Manual de funcionamiento
Referencia # 54210
Rev. - B
Fecha: 0711



IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE

Este manual contiene información importante sobre la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento correctos de este equipo. Todas las personas que participen de la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de este equipo deben conocer en profundidad el contenido de este manual. Para evitar que se produzcan lesiones o daños a la propiedad, siga las recomendaciones e instrucciones de este manual. Conserve este manual como referencia.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Se garantiza que los productos SIMPLEX no presentan defectos en los materiales ni en la fabricación en condiciones de uso normales mientras que estén en posesión del primer comprador, sujetos a las pautas y limitaciones descritas. Esta garantía no cubre: desgaste normal, elementos decorativos, abuso, sobrecarga, alteraciones, lubricación inadecuada o uso inapropiado. Si el cliente considera que el producto presenta defectos, debe entregar lo o enviarlo a portes pagados al Servicio Técnico autorizado de SIMPLEX más cercano para evaluarlo y repararlo.

INSTRUCCIONES PARA LA RECEPCIÓN

Importante. Asegúrese de verificar que ningún componente se haya dañado durante el transporte. Si los productos presentan daños, notifíquelo al transportista de inmediato. La garantía no cubre daños ocasionados durante el transporte. El transportista es responsable de cualquier pérdida relacionada con daños en el transporte.

ESPAÑOL

CONTENIDO

	SECCIÓN
Precauciones y procedimientos de trabajo seguros.....	1.0
Especificaciones técnicas.....	2.0
Instrucciones de funcionamiento del gato	3.0
Mantenimiento y lubricación	4.0

- Nota -

Este manual de funcionamiento tiene como único fin servir de guía técnica. SIMPLEX no asumirá responsabilidad alguna por el uso o la dependencia de la información contenida en este manual de funcionamiento. Toda la información, las ilustraciones y especificaciones que se encuentran en este manual de funcionamiento se basan en la información más reciente disponible al momento de la publicación. SIMPLEX se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Los operadores e instaladores del equipo tendrán la responsabilidad de garantizar que el entorno laboral y los sistemas de trabajo sean seguros antes de poner en funcionamiento el equipo.



Gatos niveladores

1.0 PRECAUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS:



PRECAUCIÓN: antes de utilizar el producto, el operador debe recibir capacitación de una persona competente en el uso seguro y adecuado del gato para la aplicación específica.



IMPORTANTE: Simplex no afirma que los gatos descritos en este documento sean adecuados para cualquier uso general o particular; el usuario asume toda la responsabilidad que se genere como consecuencia. Además, para cumplir con los requisitos establecidos por ANSI B30.1 en los Capítulos 1-1, 1-2 y 1-3, una persona competente debe examinar todos los gatos antes de cada uso para verificar que no presenten daños, que la lubricación sea adecuada y que no haya desgaste.



IMPORTANTE: antes de aplicar carga, el gato debe hacer un ciclo de desplazamiento completo a fin de verificar que todos los mecanismos funcionen correctamente y que el gato esté en buenas condiciones.



ADVERTENCIA: nunca exceda la fuerza o la carrera nominal del gato, que se muestra en la etiqueta del modelo del gato. Seleccione un gato de más fuerza que la carga estimada para tener un margen más amplio de seguridad.



PRECAUCIÓN: nunca utilice un gato que esté dañado, sucio, lubricado de manera inadecuada o que no funcione correctamente. Los gatos que no pasen el proceso de inspección no deben utilizarse hasta que un servicio técnico autorizado los repare.



ADVERTENCIA: no levante personas. No permita que nadie se sitúe sobre las cargas o debajo de ellas hasta que se complete la elevación y la carga esté asegurada con soportes instalados de acuerdo con las normas de seguridad y salud de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Act, OSHA). Asegúrese de que un ingeniero de seguridad o una persona competente autorizada inspeccione y apruebe los soportes.



IMPORTANTE: antes de utilizar el gato para bajar la carga, lea las instrucciones de funcionamiento. El operador debe realizar el proceso de descenso y seguir el procedimiento que se indica anteriormente, y debe tomar las precauciones necesarias para evitar que haya personal ni partes del cuerpo cerca de la carga antes del descenso.



IMPORTANTE: verifique que la fuerza y la carrera del gato sean adecuados para la carga (Referencia 2.0, tabla de especificaciones técnicas).



IMPORTANTE: asegúrese de que el gato esté instalado correctamente y bien asegurado antes de ponerlo en funcionamiento.



PRECAUCIÓN: asegúrese de que la llave utilizada para poner accionar el gato sea del tamaño adecuado para ajustarse al hexágono del tornillo de carga sin deslizar.



PRECAUCIÓN: aplique par con la llave de manera controlada y asegúrese de que el gato mantenga la alineación correcta; observe si hay desplazamiento o desviación de la carga durante el funcionamiento.



IMPORTANTE: antes de utilizar, el operador debe asegurarse que no haya personal ni objetos que obstruyan el área de trabajo a fin de accionar la llave con seguridad en ambas direcciones. El operador también debe verificar el estado de los acoplamientos y verificar que todos estén bien asegurados.




ADVERTENCIA: no exceda el límite de extensión seguro del tornillo de carga. No aplique par con la llave para comprimir la carga después de que las superficies de la carga hayan entrado en contacto con objetos inmóviles. No golpee la llave con un martillo ni le aplique fuerza con movimientos oscilantes. Si lo hace, el gato puede desengancharse y causar lesiones.



PRECAUCIÓN: una carga no debe permanecer sostenida o retenida únicamente por gatos de manera permanente. Después de completado el posicionamiento de la carga, ésta se debe asegurar de manera permanente o se deben instalar soportes fijos.

2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

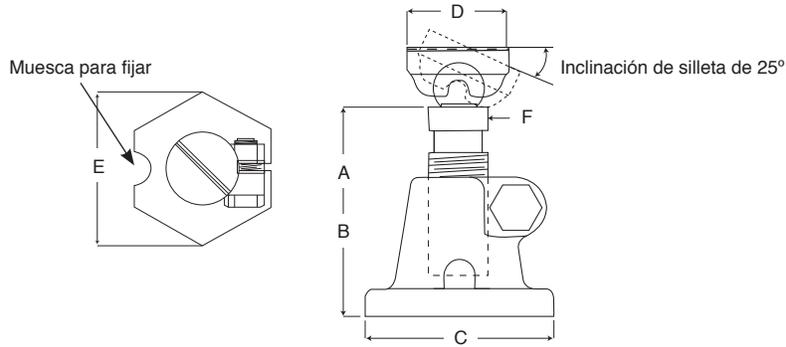

Modelo	Fuerza de soporte: (toneladas)	Carrera de Elevación (mm)	Dimensiones (mm)						Peso (libras)
			A	B	C	D	E	F	
			Altura mínima	Altura máxima	Entre caras	Diámetro de silleta	En puntas	Hex. entre caras	
PJ1P	1,8	25	70	95	60	31,7	70	19	0,7
PJ2P	3,6	38	95	133	79	42,9	92	25	1,4
PJ3P	5,4	57	133	190	102	52,3	117	32	2,7
PJ4P	7,3	102	190	292	136	63,5	157	38	5,4

3.0 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL GATO


Antes de la instalación, se debe aflojar el tornillo de bloqueo (3) situado al lado del gato hasta que el tornillo de carga (2) pueda girar libremente.

Coloque el gato sobre una base firme capaz de soportar la carga estimada. Asegúrese de que la base del gato (5) sea perpendicular a la carga y que se encuentre completamente apoyada. Además, asegúrese de que la carga esté sostenida correctamente en el punto de elevación (1) de manera que el gato no pueda deslizarse y que la carga no pueda desplazarse.

Con una llave adecuada al hexágono (7), aplique par para que el tornillo de carga (2) avance o retroceda. En algunos casos, el gato (6) no puede fijarse de manera permanente; es posible que la carcasa (6) deba sujetarse para que el tornillo de la carga (2) avance o retroceda.



ADVERTENCIA: observe el tornillo durante el funcionamiento para asegurarse de que la parte inferior de éste no salga más allá de la parte superior de la mirilla de seguridad (4). Si se excede el límite máximo de desplazamiento, se podría perder la estabilidad y la carga podría desviarse. No aplique par con la llave después de que la carga entre en contacto con objetos inmóviles o cuando se haya alcanzado el desplazamiento máximo.

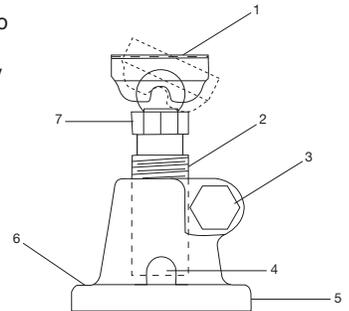

4.0 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

1. Se debe cumplir con los requisitos de inspección, prueba y mantenimiento establecidos por ANSI B30.1 según el uso y la experiencia, o con forme lo indique una persona competente autorizada.
 - Normas de seguridad ANSI B30.1. Visite www.ansi.org y escriba "jacks" ("gatos") en la ventana de búsqueda.
2. Mantenga el gato limpio, libre de polvo y en buenas condiciones de funcionamiento.
3. Lubrique las roscas del tornillo de carga con grasa de grafito N.º 2.
4. Lubrique periódicamente las demás piezas móviles con aceite SAE 20w. Evite lubricar la base y la superficie de carga de la silleta.

