

KITS DE BRAÇO DE REAÇÃO


A SEGURANÇA DO TRABALHADOR MELHORA SIGNIFICATIVAMENTE AO FORNECER UM BRAÇO DE REAÇÃO COM CLASSIFICAÇÃO DE TORQUE TOTAL PARA UTILIZAÇÃO SEGURA COM CHAVES DE TORQUE COM ENCAIXES QUADRADOS DA ENERPAC

SÉRIE ERAK




Kits de braço de reação para chaves de torque da série S e RSL

▼ Montagem típica de kit de braço de reação com adaptador de chave opcional

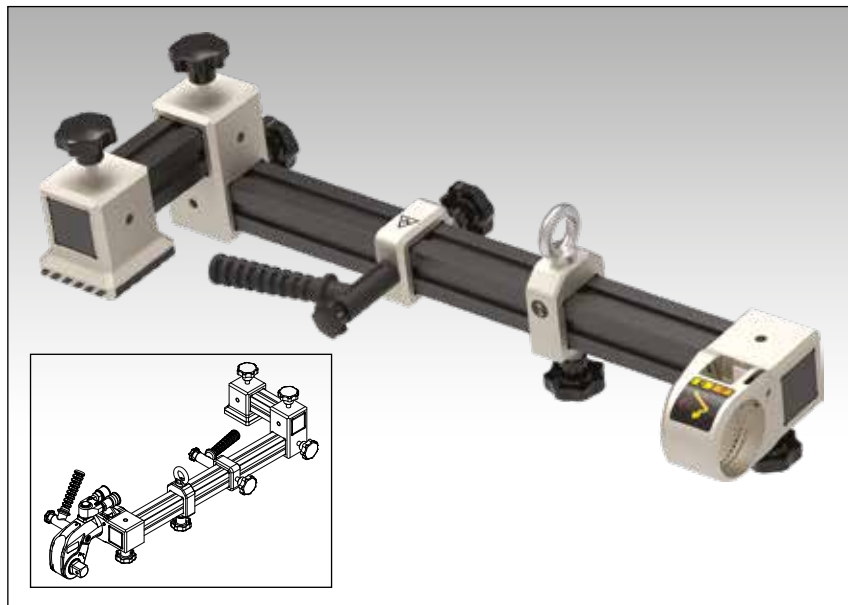

- Fornece opções de ponto de reação para as chaves de torque com encaixe quadrado mais comuns da série Enerpac S e RSL (RSQ)
- A segurança do trabalhador melhora significativamente ao fornecer um braço de reação seguro com classificação de torque total e melhora a fixação da ferramenta
- Pode ser configurado em configurações padrão exclusivas adequadas para trabalho repetitivo
- Também pode ser usado com acionadores sextavados na chave de torque
- Substitui vários braços de reação personalizados
- Elimina a necessidade de Braços de Reação Extensíveis e Tubos de Reação.

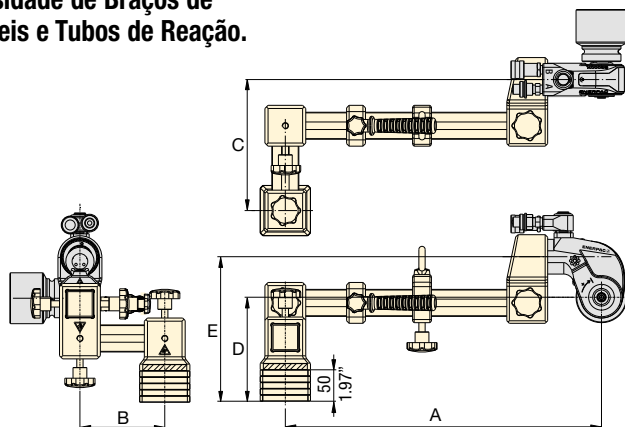

Série ERAK

Comprimento mín. - máx.:

149 - 555 mm

Torque total nominal:

2034 - 10.847 Nm

Torque total nominal:


1500 - 8000 pés.lbs



ERAK - Kits de braço de reação

Kit Completo Inclui os seguintes componentes:

- 1 Barra curta – 200 mm (7.9 pol.)
- 2 Barra longa – 450 mm (17.7 pol.)
- 3 Conjunto do conector da barra, 90°
- 4 Conjunto do pé de reação
- 5 Conjunto do adaptador do encaixe quadrado
- 6 Conjunto do ponto de levantamento
- 7 Conjunto da alavanca de posicionamento

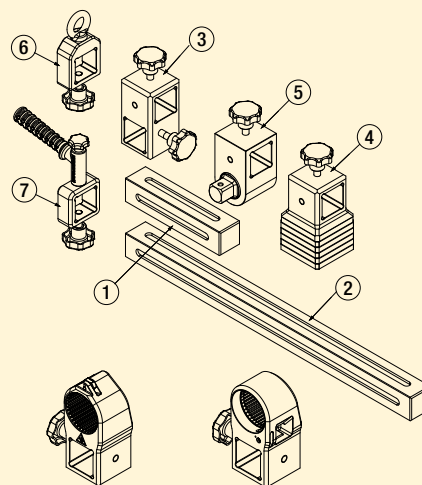

TWRAKSL * Conjunto de Adaptador para Chaves de Torque da Série RSL

TWRAKS * Conjunto de Adaptador para Chaves de Torque da Série S

* Os Adaptadores para Chaves de Torque devem ser encomendados separadamente.

▼ TABELA DE SELEÇÃO KITS DE BRAÇO DE REAÇÃO E ADAPTADORES OPCIONAIS PARA CHAVES DE TORQUE

Usar Com Modelo da Chave de Torque	Modelo Kit de Braço de Reação	Modelo Conjunto de Adaptador para Chave de Torque *	Saída de Chave de Torque		Torque Máximo de Trabalho ERAK		Dimensões (mm)					 (kg)
			(Nm)	(pés.lbs)	(Nm)	(pés.lbs)	A mín. - máx.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Os Adaptadores para Chaves de Torque devem ser encomendados separadamente.