


Cilindros Ultrabaixos com Anel de Parada **ENERPAC**

▼ CULP50, Cilindro Ultrabaixo, com Anel de Parada



- Até 4% de carga lateral de capacidade máxima
- Anel de parada para limitação máxima do curso
- Altura fechada extremamente baixa
- Tratamento com nitro cementação da superfície para condições rigorosas

▼ Os cilindros ultrabaixos são projetados para aplicações em que são necessárias altas forças de elevação em espaços confinados, a partir de 2,8 cm (1,10 pol.) (Exibido o CUSP200).

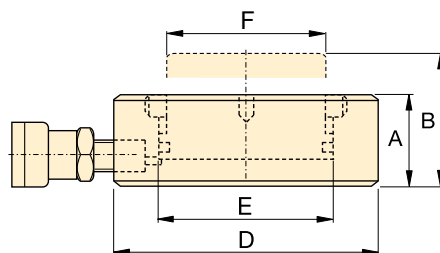

Série **CULP**

Capacidade:

10 - 100 toneladas

Curso:

6 mm

Pressão Máxima de Trabalho:


700 bar (10.150 psi)



IMPORTANTE!


Todos os Cilindros Ultrabaixos exigem, como apoio correto, uma superfície sólida para o levantamento. A utilização destes cilindros ultrabaixos em superfícies como areia, lama ou sujeira pode resultar em danos ao cilindro.

ERRADO

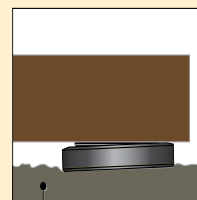

Solo acidentado

CERTO

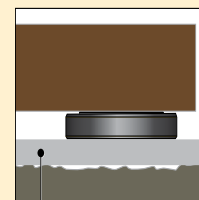

Superfície plana para levantamento

Para mais instruções de segurança consulte nossas Páginas Amarelas.



Mangueiras

Enerpac oferece uma linha completa de mangueiras hidráulicas de alta qualidade. Para garantir a integridade de seu sistema, especifique somente as genuínas mangueiras hidráulicas Enerpac.

Página: 148

Capacidade do Cilindro @ 700 bar ton (máx.)	Curso (mm)	Modelo	Área Efetiva do Cilindro (cm ²)	Cap. de Óleo (cm ³)	Altura Fechada A (mm)	Altura Distendida B (mm)	Diâmetro Externo D (mm)	Diâmetro Interno do Cilindro E (mm)	Diâmetro da Haste F (mm)	Peso (kg)
10 (10,9)	6	CULP10 ¹⁾	13,9	8,3	27,5	33,5	72	42	38	1,0
20 (22,2)	6	CULP20 ¹⁾	28,3	17,0	32,0	38,0	90	60	55	1,7
30 (34,8)	6	CULP30 ¹⁾	44,2	26,5	35,0	41,0	105	75	67	2,5
50 (61,8)	6	CULP50 ¹⁾	78,5	47,1	44,5	50,5	140	100	90	5,4
100 (121,1)	6	CULP100 ²⁾	153,9	92,5	65,0	71,0	195	140	125	11,5

¹⁾ Engate rápido AR630 incluindo tampa guarda-pó: use a mangueira HB7206 incluindo o engate rápido AH630 para conectar com sua bomba.

²⁾ Engate rápido CR400 incluindo tampa guarda-pó: use mangueira da Série HC incluindo engate rápido CH604 para conectar com sua bomba.