


KITS DE BRAZO DE REACCIÓN


MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES AL PROPORCIONAR UN BRAZO DE REACCIÓN DE SEGURIDAD PROBADA Y DE TORQUE COMPLETO PARA LLAVES DE TORQUE CON CUADRADILLO DE ENERPAC

SERIE ERAK

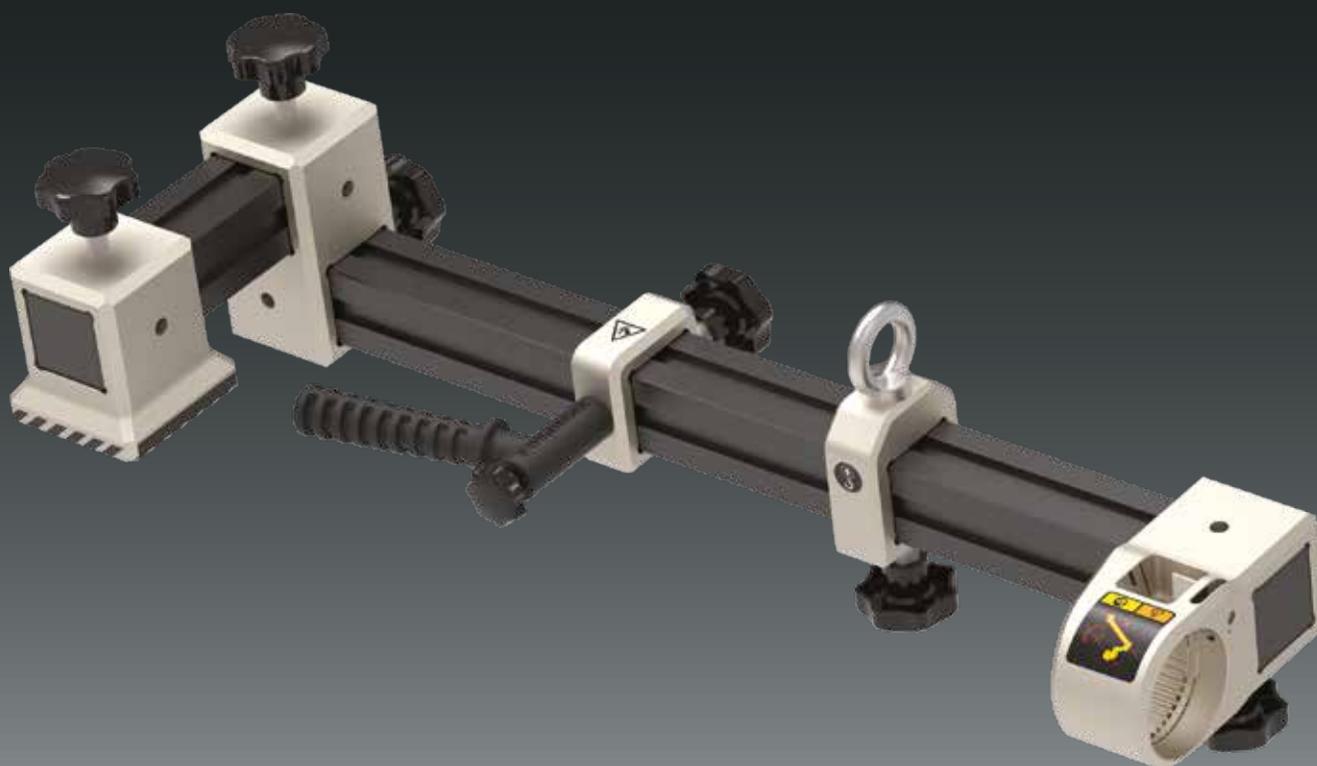

Kits de brazo de reacción para llaves de la serie S y RSL

▼ Conjunto típico de kit de brazo de reacción con el conjunto de adaptador de llave opcional

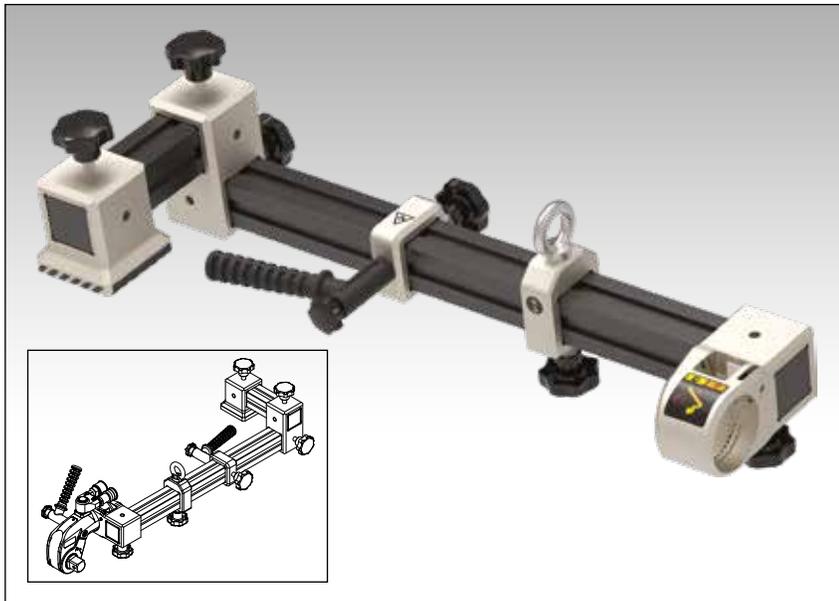

Serie ERAK

Longitud mín. - máx.:
5.9 - 21.9 in

Torque completo:
1500 - 8000 ft.lbs


Torque completo:
2034 - 10,847 Nm



ERAK- Kits de brazo de reacción

El kit completo incluye los siguientes componentes

- ① Viga corta – 7.9 in (200 mm)
- ② Viga larga – 17.7 in (450 mm)
- ③ Conjunto de conexión de viga, 90°
- ④ Conjunto de pie de reacción
- ⑤ Conjunto de adaptador de cuadradillo
- ⑥ Conjunto de punto de elevación
- ⑦ Conjunto de asa de posicionamiento

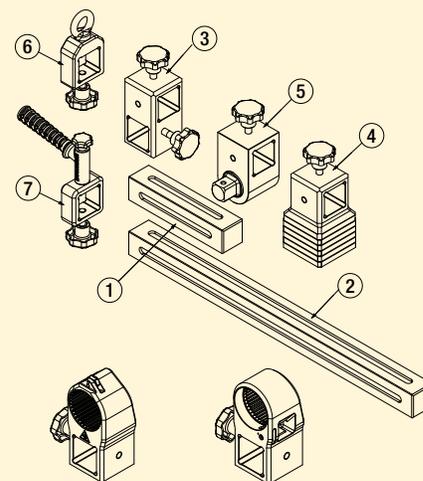


Conjunto de adaptador de llave TWRAKRSL* para la serie RSL

Conjunto de adaptador de llave TWRAKS* para la serie S

* Los adaptadores de llave deben pedirse por separado.

- Proporciona opciones de punto de reacción para las llaves de torque con cuadradillo de la serie S y RSL (RSQ) de Enerpac más comunes
- Mejora significativamente la seguridad de los trabajadores al proporcionar un brazo de reacción de seguridad probada y de torque completo, y aumenta el ajuste de la herramienta
- Puede configurarse en disposiciones estándar únicas que son adecuadas para el trabajo repetitivo
- También puede utilizarse con las llaves Allen hexagonales en la llave dinamoétrica
- Sustituye a varios brazos de reacción personalizados
- Elimina la necesidad de brazos de reacción y tubos de reacción extendidos.

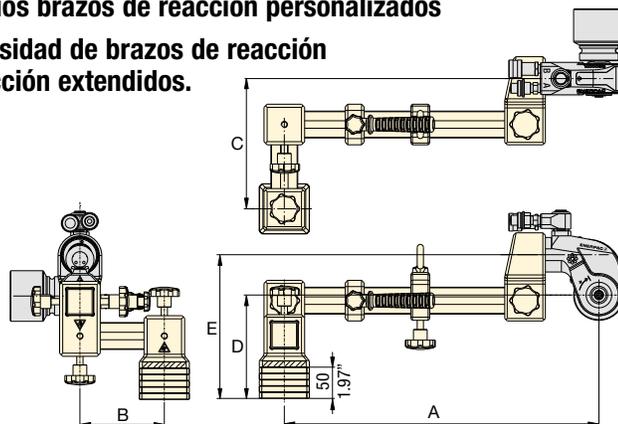

▼ TABLA DE SELECCIÓN DE KITS DE BRAZO DE REACCIÓN Y CONJUNTO DE ADAPTADOR DE LLAVE OPCIONAL

Utilizar con N.º de modelo de llaves de torque	Número de modelo kit de brazo de reacción	Número de modelo Conjunto de adaptador de llave *	Salida de llave de torque		Torque máx. de trabajo ERAK		Dimensiones (pulgadas)					 (lbs)
			(ft.lbs)	(Nm)	(ft.lbs)	(Nm)	A mín. - máx.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1440	1952	1500	2034	5.9 - 19.5	5.8	8.5	4.6	6.5	24.2
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1408	1909	1500	2034	7.3 - 20.9	5.8	8.5	4.5	6.5	24.2
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	3225	4373	3500	4745	7.2 - 19.8	5.3	8.2	4.4	6.9	37.6
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	3080	4176	3500	4745	8.7 - 21.3	5.3	8.2	4.6	6.9	37.6
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	6150	8338	8000	10.847	10.6 - 21.7	4.6	7.8	6.1	9.3	79.6
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	5303	7190	8000	10.847	8.4 - 19.5	4.6	7.8	6.5	9.3	79.6
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	7862	10.659	8000	10.847	10.7 - 21.9	4.6	7.8	6.5	9.3	79.6

* Los adaptadores de llave deben pedirse por separado.