


Óleo Hidráulico, Manifolds e Conexões



Conector Giratório de 3/8".

Conector giratório de 360 graus para melhor orientação da ligação hidráulica entre cilindros, bombas e mangueiras. Peça o Modelo nº XSC1.

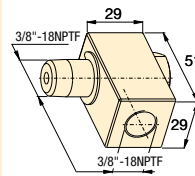

Série A, AM FZ, BFZ, HF, LX



Conexões 700 bar		Modelo	Dimensões (mm)				Diagrama	
			A	B	C	D		
Cotovelo Macho/Fêmea			FZ1616	23	33	3/8" -18 NPTF	3/8" -18 NPTF	
De: 3/8" -NPTF Macho	Para: 3/8" -NPTF Fêmea							
Luva de Redução			FZ1615	28	25	3/8" -18 NPTF	1/4" -18 NPTF	
De: 3/8" -NPTF Fêmea	Para: 1/4" -NPTF Fêmea							
			FZ1625	35	32	1/2" -14 NPTF	3/8" -18 NPTF	
De: 1/2" -NPTF Fêmea	Para: 3/8" -NPTF Fêmea							
Niple Sextavado			FZ1608	38	16	1/4" -18 NPTF	1/4" -18 NPTF	
De: 1/4" -NPTF	Para: 1/4" -NPTF							
De: 3/8" -NPTF	Para: 3/8" -NPTF							
De: 3/8" -NPTF	Para: 3/8" -NPTF							
Luva			FZ1614	29	23	3/8" -18 NPTF	3/8" -18 NPTF	
De: 3/8" -NPTF	Para: 3/8" -NPTF							
			FZ1605	29	19	1/4" -18 NPTF	1/4" -18 NPTF	
De: 1/4" -NPTF	Para: 1/4" -NPTF							
Cruzeta			FZ1613	45	25	3/8" -18 NPTF	-	
De: 3/8" -NPTF Fêmea	Para: 3/8" -NPTF Fêmea							
Tê			FZ1612	45	25	3/8" -18 NPTF	-	
De: 3/8" -NPTF	Para: 3/8" -NPTF							
			FZ1637	45	24	1/4" -18 NPTF	-	
De: 1/4" -NPTF	Para: 1/4" -NPTF							
Cruzeta tipo Tê			BFZ16312	56	26	3/8" -18 NPTF	3/8" -18 NPTF	
De: 3/8" -NPTF Fêmea	Para: 3/8" -NPTF Macho							
Cotovelo			FZ1610	33	20	3/8" -18 NPTF	-	
De: 3/8" -NPTF	Para: 3/8" -NPTF							
			FZ1638	36	24	1/4" -18 NPTF	-	
De: 1/4" -NPTF	Para: 1/4" -NPTF							
Redutor			FZ1630	19	19	1/4" -18 NPTF	3/8" -18 NPTF	
De: 3/8" -NPTF	Para: 1/4" -NPTF							
De: 1/4" -NPTF	Para: 1/2" -NPTF							
			BFZ1630	28	22	1/4" -18 NPTF	1/2" -14 NPTF	
De: 3/8" -NPTF	Para: G1/4"							
			BFZ16301	19	19	G1/4"	3/8" -18 NPTF	
De: 1/4" -NPTF	Para: 1/2" -NPTF							
De: 3/8" -NPTF	Para: G1/4"							
De: 3/8" -NPTF	Para: G3/8"							
Adaptador			BFZ16411	35	19	1/4" -18 NPTF	G1/4"	
De: G1/4"	Para: 1/4" -NPTF							
De: G1/4"	Para: 1/8" -NPTF							
De: G3/8"	Para: 1/4" -NPTF							
			BFZ16323	43	24	1/4" -18 NPTF	G3/8"	
De: G3/8"	Para: 3/8" -NPTF							
De: G3/8"	Para: 3/8" -NPTF							
			BFZ16324	43	24	3/8" -18 NPTF	G3/8"	
De: G3/8"	Para: 3/8" -NPTF							
De: G3/8"	Para: 3/8" -NPTF							
Adaptador			FZ1055	44	23	1/4" -18 NPTF	3/8" -18 NPTF	
Fêmea: 1/4" -18 NPTF	Macho: 3/8" -18 NPTF							
Fêmea: 1/2" -14 NPTF	Macho: 1/4" -18 NPTF							
			FZ1633	30	19	1/2" -27 NPTF	1/4" -18 NPTF	
Fêmea: 1/2" -14 NPTF	Macho: 3/8" -18 NPTF							
			FZ1634	42	28	3/8" -18 NPTF	1/2" -18 NPTF	
Fêmea: 1/2" -14 NPTF	Macho: 3/8" -18 NPTF							
Conexão Giratória			FZ1660	40	22	3/8" -18 NPTF	3/8" -18 NPSM	
De: 3/8" -NPTF Macho	Para: 3/8" -NPSM Fêmea							